




Mamparas Cov STOP

GRACIAS por confiar en SPM en estos momentos. Seguro que todo esto pasará y seremos capaces de quedarnos con lo bueno.

instrucciones de **montaje**

Retirar el film protector de la mampara y los soportes. Colocar los soportes/ pies haciendo coincidir las ranuras del pie con las de la mampara, y presionar con fuerza hasta conseguir el encaje correcto.

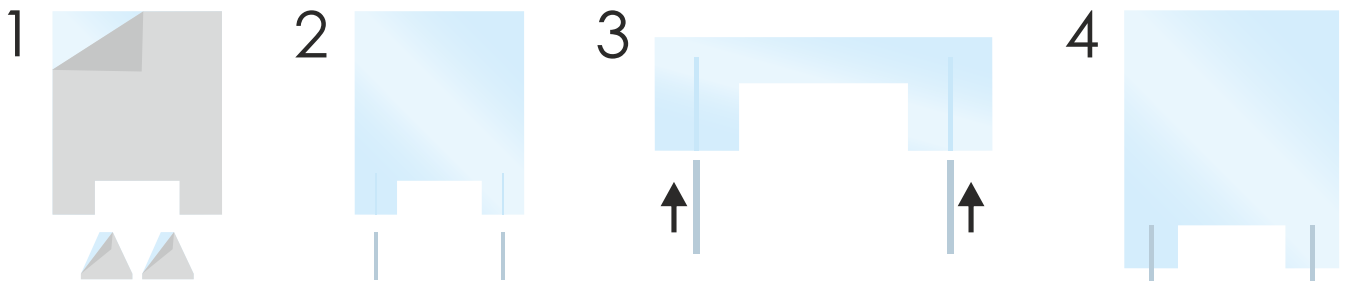

mantenimiento y **consejos**

- Para limpiarlo, emplear **paños suaves** de materiales como el algodón. Evitar la limpieza en seco. Humedecer con agua y añadir **jabón PH neutro**, o limpiacristales diluido con un 70% de agua.
- Secar con paño de microfibra o similar.
- Se recomienda no limpiar el producto con ALCOHOL.
- Evitar la exposición prolongada a los rayos directos del sol.
- Asegurar bien la estabilidad del apoyo.